



**Ligar :** Botão ligar/desligar na parte superior do aparelho

## Ecrã do menu principal

Definições (1) (Configuração e definições do seu aparelho)

Bluetooth (2) (ligação do telefone)

Navegação (3) (passagem ao modo navegação),

Multimédia (4) (leitura de ficheiros vídeo e áudio)

Imagem (5) (álbum fotos)

E-book (6) (função Ebook)

Jogos (7)

Ferramentas (8) (Calendário, conversor, calculadora)

## 1 Definições

1.1 Volume : Permite ajustar o volume do Gps e o volume das teclas no ecrã

1.2 Data e hora : Ajuste da data e da hora

1.3 FM Emissão : Permite ouvir os sons do GPS (telefone, música, informações, navegação...) através do auto-rádio.

Conexão áudio do GPS com o auto-rádio (botão ligar/desligar)

Ajuste da frequência de conexão com o auto-rádio (cursor +/-)

Uma vez a frequência sintonizada sobre a frequência do auto-rádio, todas as informações de voz do GPS passarão pelo auto-rádio assim como as conversas do telefone ligado com Bluetooth.

1.4 Idioma : Escolha do idioma de utilização

1.5 Contraluz : Ajuste da luminosidade do ecrã (muita luminosidade, contraluz no máximo) assim como a desligação automática ou programada do seu aparelho

1.6 Configuração : O seu ecrã vem com as predefinições da fábrica, pode contudo modificar a configuração das teclas no ecrã

1.7 Informações Sistema

1.8 Via de acesso : Indica o caminho de acesso para o software de navegação (não modificar)

1.9 RAZ : Permite reiniciar os ajustes iniciais (não modificar)

1.10 GPS info : Posição GPS e qualidade sinal

1.11 Windows : Permite aceder à função tablet PC (saída : duplo clique em exit)

1.12 USB : Permite escolher o tipo de ligação para um computador (transferência de dados)

## 2 Bluetooth

Close/Open : Permite activar ou desactivar a função Bluetooth

Pair/Connect : Conexão com o seu telefone Bluetooth (este deve estar activado e visível)

Clique em Search (procurar), e em Connect quando o seu telefone for reconhecido (palavra-passe 1,2,3,4)

Auto Connect activado : o seu GPS conectar-se-á automaticamente ao seu telefone cada vez que este for detectado na proximidade.

Auto Answer activado : atendimento automático no caso de uma chamada telefónica

DUN : Conexão Internet através do seu telefone (se telefone 3G)

Uma vez ligado com Bluetooth, pode efectuar automaticamente o download da agenda do seu telefone no GPS (tecla Phonebook), realizar ou receber chamadas (tecla Dialing), receber ou enviar SMS (tecla SMS), consultar o histórico das suas chamadas (tecla Call History), ouvir música guardada no seu telefone (tecla AD2P).

### 3 Navegação

Ao clicar em Navegação, o ecrã principal de navegação aparece, a barra de progresso representa o carregamento dos mapas. Uma vez carregados, o menu Navegação aparece.

#### Menu de navegação



Este é o ecrã inicial, o menu de navegação. A partir daqui é possível alcançar a todas as funcionalidades da aplicação.

Toque em **Procurar**.

#### Menu procurar



O menu Procurar ajuda-o a encontrar o seu destino. Pode ser um endereço, um ponto de interesse, qualquer localização no mapa, um dos seus locais favoritos ou destinos anteriores, coordenadas ou o local onde foi tirada uma fotografia. Experimente navegar até um endereço.

Toque em **Procurar morada**.


#### Alterar o país (opcional)



O nome do país e da cidade são indicados pela localização actual. Se este é o seu destino pretendido, ignore as páginas seguintes e avance para seleccionar a rua.

Para seleccionar um país diferente do apresentado, toque em **País**.


#### Alterar o país ou o estado (opcional)

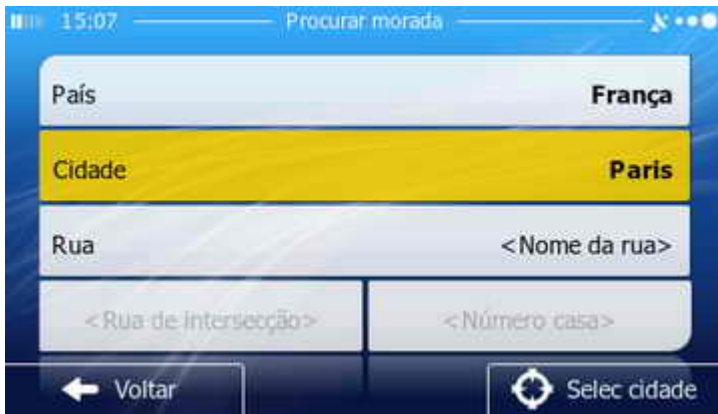

O nome do país e estado é indicado pela localização actual. Para procurar neste país ou estado, toque em *Cidade* ou *Rua* para continuar.

Para seleccionar um país ou estado diferente do apresentado, toque em **País**.

### Introduzir o nome do país

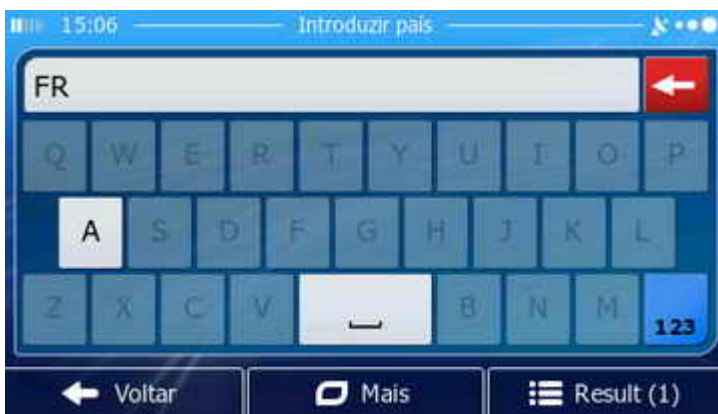

Inicie a introdução do nome do país. Na maior parte dos casos, apenas necessita de introduzir um carácter e o software de navegação apresenta todos os países que começam com a respectiva letra. Caso contrário, introduza mais letras ou toque em **Resultados**.

### Introduzir o nome do país ou do estado




Inicie a introdução do nome do país ou estado. Na maior parte dos casos, apenas necessita de introduzir um carácter e o software de navegação apresenta todos os países e estados que começam com a respectiva letra. Caso contrário, introduza mais letras ou toque em **Resultados**.

### Seleccionar o país a partir da lista



Quando os resultados forem apresentados, toque no nome de um país. O endereço será procurado no país seleccionado.

## Seleccionar o país ou estado a partir da lista

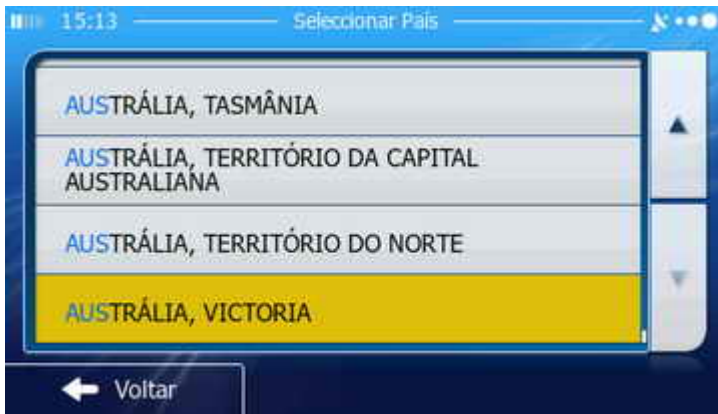

Quando os resultados forem apresentados, toque no nome de um país ou estado. O endereço será procurado no país/estado seleccionado. Se seleccionar o país sem estado, o endereço será procurado em todos os estados do país seleccionado.

## Alterar a cidade (opcional)



Para seleccionar uma cidade diferente da apresentada ou se tiver alterado o país, toque em **Cidade**.

## Seleccionar a cidade (opcional)



Se forem apresentados o país e o estado, pode ignorar este passo, introduza a rua em primeiro lugar e seleccione todas as ruas correspondentes no estado (esta opção não está disponível em todos os países).

Se o botão *Rua* estiver inactivo, ou se pretender seleccionar uma cidade em primeiro lugar, toque em **Cidade**.

## Introduzir o nome da cidade




Inicie a introdução do nome da cidade. A correspondência mais semelhante é apresentada no campo de entrada. Se se tratar da sua cidade de destino, toque para aceitar. Caso contrário, introduza mais letras ou toque em **Resultados**.

### Introduzir o nome da cidade



Ao entrar neste ecrã, a cidade actual é apresentada. Toque para efectuar uma procura local ou inicie a introdução do nome da cidade. À medida que introduz novas letras, a correspondência mais semelhante é apresentada no campo de entrada. Se visualizar a cidade de destino, toque para seleccionar. Caso contrário, introduza mais letras ou toque em **Resultados**.

### Selecione a cidade a partir da lista.

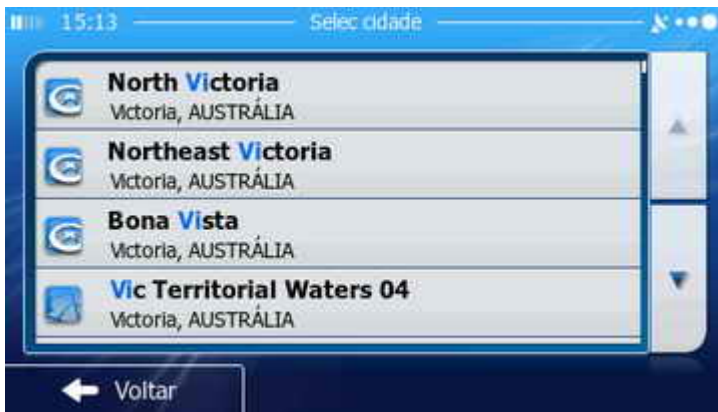

Quando a lista de cidades correspondentes for apresentada, se necessário, percorra a lista com as setas ou arraste-a. Toque na cidade de destino quando surgir na lista. O endereço será procurado na cidade seleccionada.

### Seleccionar a rua



Com a cidade seleccionada, pode navegar para o centro, tocando em *Seleccionar cidade*.

Para introduzir um endereço completo, toque em **Rua**.

## Introduzir o nome da rua



A selecção da rua é semelhante à da cidade. Toque para aceitar o nome da cidade sugerido no campo de entrada, introduza algumas letras para obter os resultados automaticamente ou toque em **Resultados** e seleccione a rua.

## Concluir o endereço



Com a rua seleccionada, pode navegar para o centro da rua, tocando em *Seleccionar rua*. Também pode seleccionar uma intersecção, tocando em *Rua de intersecção*.

Para concluir o endereço, toque em **Número casa**.

## Introduzir o número da casa




Introduza um número a partir do intervalo indicado no campo de entrada e toque em **Concluir** para terminar o endereço.

## Confirmar o destino



O endereço seleccionado é apresentado no mapa. Se necessário, pode tocar noutra localização para alterar o destino. Finalmente, toque em **Seguinte** para confirmar o destino.

### O trajecto está a ser calculado

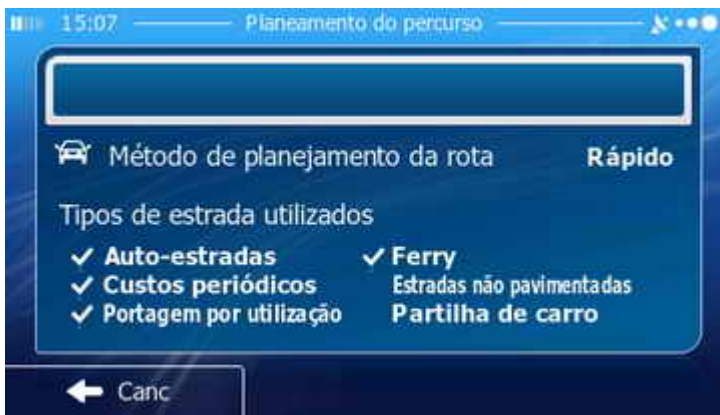

Enquanto que a aplicação calcula o trajecto para o destino seleccionado, é apresentado um resumo das actuais definições de trajecto. Não necessita de tocar em nada nesta página.

### Resumo de trajecto



O trajecto está pronto. A totalidade do trajecto é apresentada no mapa com campos de dados em redor. Se pretender modificar ou guardar o trajecto, toque em *Mais*. Para iniciar a navegação para o destino seleccionado, aguarde alguns segundos ou toque em **Ir!**.

### Início da navegação




O ecrã de mapa é apresentado e a navegação é iniciada. Siga as instruções da orientação por voz. Todas as informações de que necessita para chegar ao destino são apresentadas no ecrã. Consulte a secção seguinte para mais pormenores.

## Tamanho do mapa


O ecrã de mapa é o mais utilizado da aplicação. Normalmente, este ecrã é apresentado durante a navegação. Visualiza um mapa 3D, a sua posição e o trajecto recomendado. Também são apresentados detalhes da próxima manobra e dados de trajecto. Sempre que necessário, são apresentados avisos e alertas em partes diferentes do ecrã de mapa. Consulte informações pormenorizadas nas páginas seguintes.

## Posição actual e trajecto recomendado

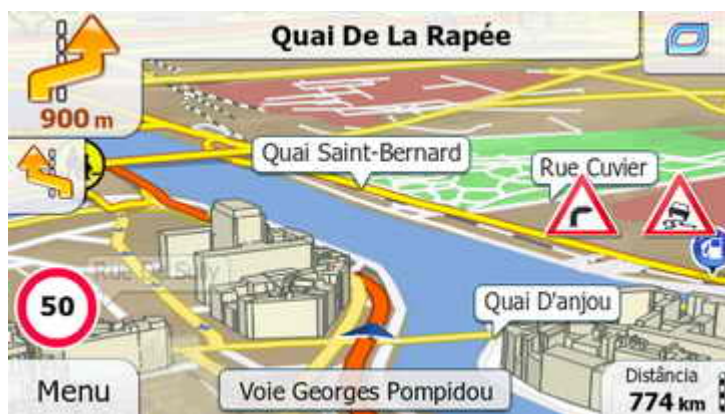

A posição actual é exibida na parte central inferior do mapa 3D. O mapa está sempre rodado para o rumo do trajecto. O trajecto recomendado é representado por uma linha colorida. As manobras no trajecto são realçadas com setas.

## Próxima manobra, ruas actuais e seguintes

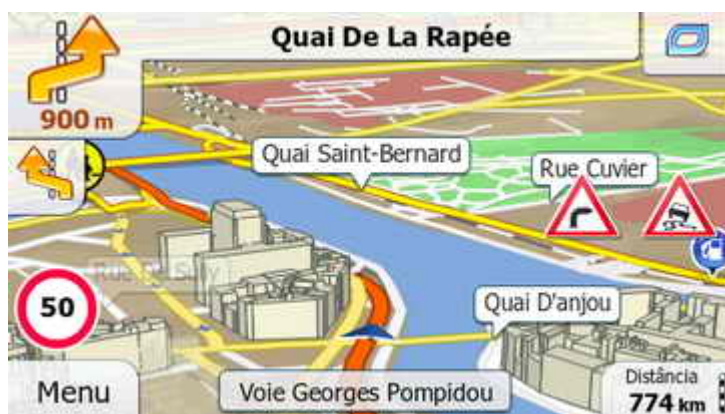

A próxima manobra e a respectiva distância são apresentadas no canto superior esquerdo. O nome da rua actual é apresentado na parte inferior e o nome da próxima rua surge na parte superior do ecrã.


## Informações de faixa (não aplicável a todos os mapas)



Na existência de dados, a navegação é ajudada com informações de faixa. Faixas e direcções são apresentadas com pequenas setas. As setas realçadas indicam as faixas que precisa de tomar. Com dados adicionais, os sinais de trânsito semelhantes aos reais substituem as setas. Apresentam os destinos disponíveis e o número da estrada à qual a faixa conduz.

## Botão de menu campos de entrada



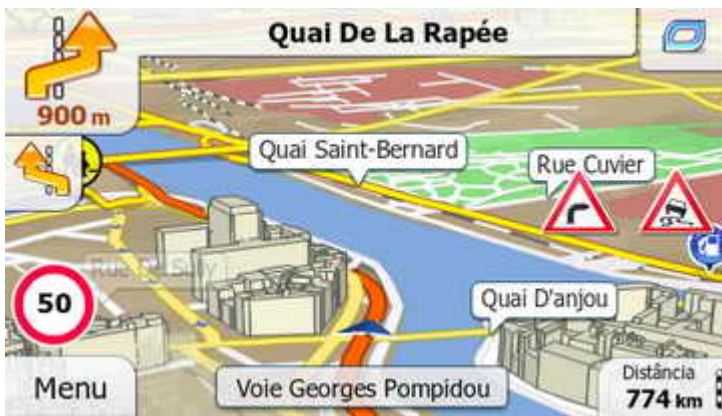


O limite de velocidade é apresentado à esquerda, acima do botão de menu que abre o menu de navegação. No canto inferior direito visualiza um de três campos de dados de viagem personalizáveis. Toque neste campo para visualizar os três campos.

### Avisos e alertas (não aplicável a todos os mapas)



Quando o trajecto inclui radares de velocidade ou áreas escolares, o símbolo de limite de velocidade é substituído pelo limite de velocidade forçado com antecedência. O tipo e distância do ponto de alerta também são apresentados. Se houver dados, também serão apresentados símbolos que alertam para curvas apertadas ou descidas íngremes.

### Trânsito (não aplicável a todos os mapas)

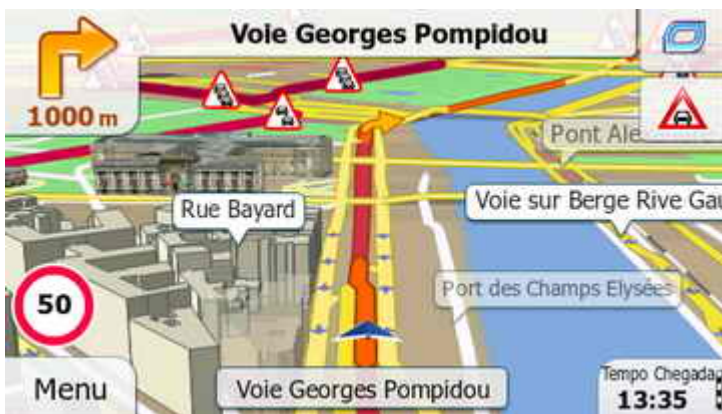

Se houver informações de trânsito disponíveis, as estradas afectadas pelos eventos de trânsito são apresentadas com cores alternadas no mapa. O tipo de evento é apresentado com símbolos pequenos. A aplicação ajuda a evitar eventos de trânsito passíveis de originar um atraso significativo.

### Manipular o mapa



Toque no mapa para abrir os botões de controlo. Arraste-o e utilize os controlos laterais para fazer zoom, inclinar ou rodar (toque uma vez para ajustar em passos largos ou sem soltar para transição suave). O canto superior esquerdo alterna entre 3D e 2D. O botão no canto superior direito abre uma página de informações sobre o ponto do mapa. Toque em **Voltar** para voltar ao mapa de navegação.

## Menu de utilização rápida



Toque no canto superior direito do ecrã de mapa para abrir o menu de utilização rápida. Este menu contém um botão de silêncio, um selector do volume principal e as funções de menu mais utilizadas. Estes botões podem ser personalizados nas opções. Selecciona as funções que utiliza mais frequentemente.

## Adicionar um destino ao trajecto

Se já tiver um trajecto, pode aumentá-lo com um ou mais destinos. Selecciona o segundo destino, como fez com o primeiro, e decide onde incluí-lo no trajecto. Esta secção orienta-o no processo.

Tome o trajecto planeado para um endereço na primeira secção deste tutorial. O trajecto é longo e pretende descansar durante a noite. Neste exemplo, iremos seleccionar um hotel como local para descansar.

## Menu de navegação



Procurar um ponto de interesse começa no Menu de navegação. Se estiver no ecrã de mapa, toque em *Menu* para regressar ao Menu de navegação.

Toque em **Procurar**.

## Menu procurar



No Menu procurar, toque em **Procurar locais**.

## Menu locais



Há várias formas de procurar um local. Toque em *Pesquisa rápida* para encontrar um local pelo nome no trajecto (ou próximo da localização actual se não houver trajecto). Toque numa das categorias de pesquisa fixa se encontrar a sua preferência.

Para outras pesquisas, toque em **Pesquisa personalizada**.

### Onde pesquisar?



Em primeiro lugar, é-lhe perguntado onde pretende encontrar o local. Toque em *Aqui perto* para procurar cerca da sua localização ou *Próximo destino* para procurar cerca do final do trajecto. Toque em *Numa cidade* e seleccione a cidade onde procurar.

Para localizar um hotel cerca do trajecto, toque em **Ao longo trajecto**.


### Lista de grupos de locais



Os locais são agrupados. Em primeiro lugar, visualiza a lista das principais categorias de locais. Consulte a lista se necessário ou toque em *Listar todos os locais* para ver a lista de locais, independentemente da categoria. Pode procurar um local pelo nome através de *Procurar por nome*.

Para procurar um hotel, toque em **Alojamento**.


### Lista de subgrupos de locais

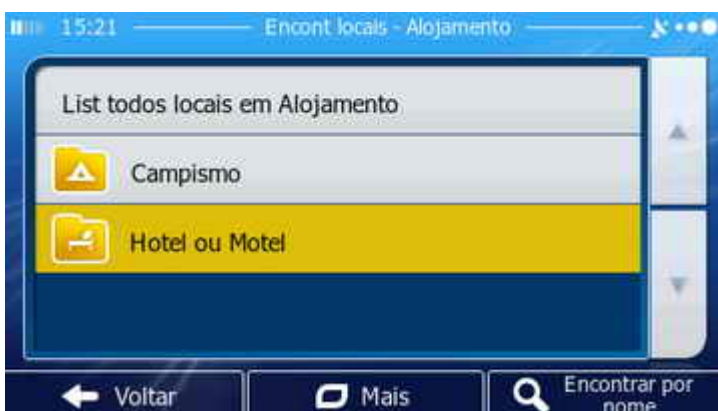

A lista de subgrupos em Alojamento é agora apresentada. As opções são as mesmas que anteriormente.

Para procurar um hotel, toque em **Hotel ou motel**.

## Lista de marcas no subgrupo seleccionado

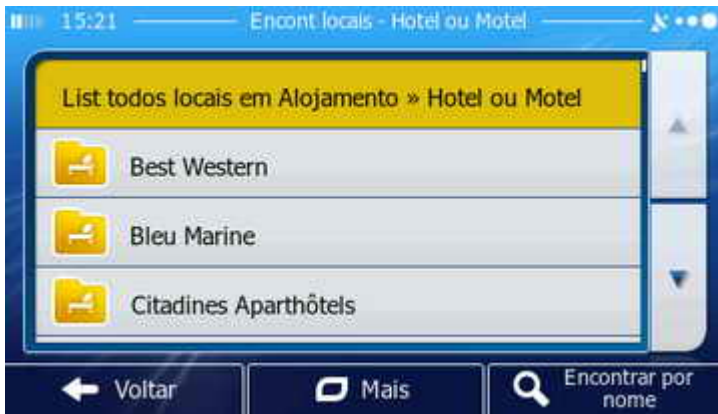

A lista de cadeias de hotéis e motéis surge a seguir.

Toque em qualquer das cadeias preferidas ou toque em **Listar todos os locais** para a lista completa de hotéis e motéis.

## Seleccionar o local a partir da lista de resultados



A lista de hotéis e motéis junto ao trajecto é ordenada pela distância do desvio necessário. Toque em *Mais* para reordenar a lista, consultar se necessário e seleccionar um dos hotéis da lista.

## Confirmar o destino



O local seleccionado é apresentado no mapa. Se necessário, pode tocar noutra localização para alterar o destino. Finalmente, toque em **Seguinte** para confirmar o destino.


## Colocar o novo destino no trajecto



Uma vez que já tem o destino, necessita de decidir o que acontece com este local. Para eliminar o trajecto anterior e substituir o destino com este local, toque em *Novo trajecto*. Para chegar a este novo ponto após o destino anterior, toque em *Destino final*.

Neste exemplo procurámos um local para descansar, portanto toque em **Ponto de trajecto**.

### O trajecto está a ser calculado

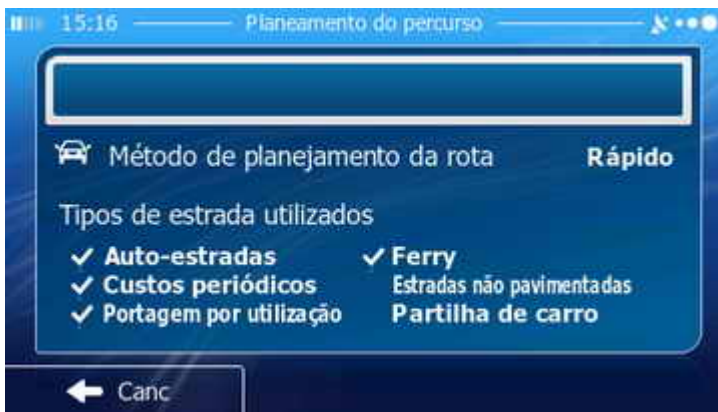

A partir deste ponto, acontece o mesmo que quando seleccionou o primeiro destino, o endereço. Irá visualizar um resumo enquanto o trajecto é calculado e, em seguida, será apresentada uma confirmação visual do trajecto e pormenores. Finalmente, volta ao ecrã de mapa e a navegação é iniciada.

### O meu trajecto (informações e manipulação de trajecto)

Toque no botão *O meu trajecto* no ecrã de Menu de navegação para aceder a informações de trajecto e influenciá-lo de diferentes formas. Aqui também pode eliminar o trajecto se decidir parar a navegação antes de chegar a um determinado destino.

#### Abrir o menu O meu trajecto



Se estiver no ecrã de mapa, toque em *Menu* para regressar ao Menu de navegação.

No menu de navegação, toque em **O meu trajecto**.

### Conteúdos do menu O meu trajecto




O ecrã O meu trajecto apresenta várias pormenores de trajecto, por exemplo, o destino, o tempo necessário para chegar ao destino, o tipo de veículo, o método de cálculo de trajecto e ícones de aviso. Toque em *Vista geral* para ver a totalidade do trajecto e em *Cancelar trajecto* para terminar a navegação.

### Menu mais com opções extra



No menu O meu trajecto, toque em **Mais** para opções extra. Pode abrir o *Itinerário*, modificar as *Opções de trajecto* ou seleccionar outro método de trajecto em *Alternativas de trajecto*. Também pode simular a navegação, guardar o trajecto para utilização futura ou carregar um trajecto guardado anteriormente.

### Editar o trajecto

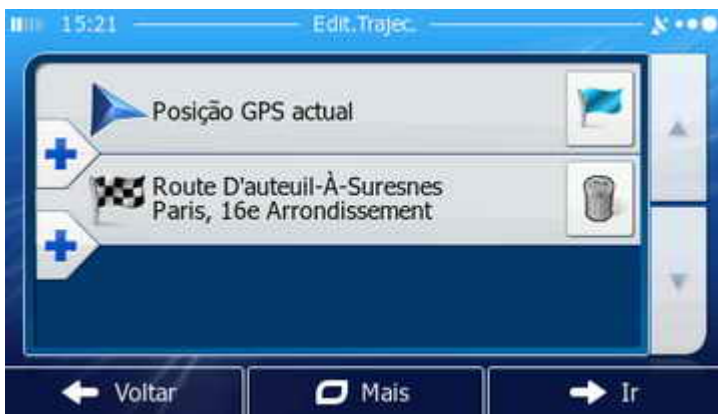

Para editar o trajecto, toque em **Editar trajecto** no ecrã O meu trajecto. Aqui pode eliminar ou adicionar destinos, alterar a ordem ou permitir que aplicação optimize o trajecto. Para planear um trajecto para utilização futura com um ponto de partida diferente da localização actual, toque na bandeira na primeira linha da lista e seleccione um novo ponto de partida.

### A evitar (evitar uma parte do trajecto recomendado)



Para evitar partes do trajecto, toque em **A evitar** no ecrã O meu trajecto. Aqui pode seleccionar uma estrada a evitar, definir a distância a evitar do trajecto à sua frente ou evitar partes específicas (selecione uma a partir da lista). Se foram apresentados pontos a evitar anteriormente, toque em *Restaurar trajecto original* para reverter para o trajecto inalterado.

## Menu mais (para além da navegação)

A partir do menu de navegação, pode aceder a outras aplicações úteis que o ajudam com outras necessidades de viagem. Aqui pode encontrar trajectos de demonstração para aprender como a navegação o pode ajudar, ler como obter actualizações ou mapas extra, obter informações sobre o país em que está a conduzir e analisar viagens com o Monitor de viagem.

O botão de Opções neste menu permite modificar parâmetros de navegação e influenciar o aspecto da aplicação, e o ecrã de mapa de várias formas diferentes.

## Menu mais



Se estiver no ecrã de mapa, toque em *Menu* para regressar ao Menu de navegação.


No menu de navegação, toque em **Mais...**

## Conteúdos do menu Mais




O menu Mais é uma lista de aplicações úteis. Algumas são complexas (leitor música/visualizador imagens) e outras são simples (calculadora, conversor, etc.) Proporcionam informações úteis, como hora do nascer e pôr-do-sol ou limites de velocidade. Também existe um registo de viagem, assim como um calculador do consumo de combustível. Para melhorar a navegação, toque em **Opções**.

## Opções

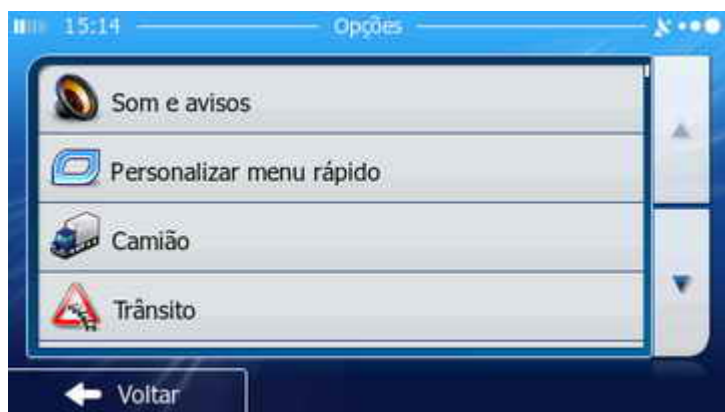

Nas opções, pode modificar o aspecto e comportamento da navegação. As opções estão agrupadas. Abordamos alguns destes grupos nas páginas seguintes. Consulte a lista de grupos de opções e toque no grupo que pretende verificar ou modificar.

## Opções: Som e avisos

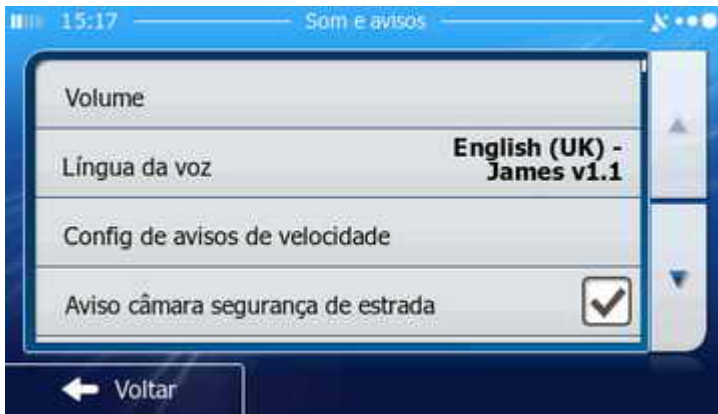

Em som e avisos, pode definir individualmente os níveis de volume para os diferentes sons da aplicação, assim como o nível da música de fundo. A voz da orientação por voz também pode ser alterada aqui.


Além disso, diferentes tipos de avisos e alertas podem ser ligados, desligados e aperfeiçoados aqui.

### Opções: Personalizar menu de utilização rápida



No menu de utilização rápida, pode alterar a função dos botões do menu de utilização rápida. O menu de utilização rápida pode ser aberto directamente a partir do ecrã de mapa para proporcionar uma acesso fácil às funções utilizadas mais frequentemente. Toque em qualquer um dos botões para atribuir uma nova função.

### Opções: Trânsito

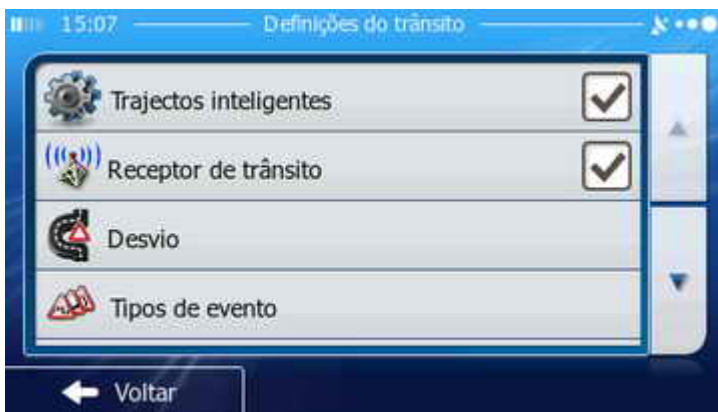

Nas opções de trânsito, pode seleccionar a estação de rádio FM que proporciona informações de trânsito. Também pode influenciar a forma como os eventos de trânsito modificam o trajecto recomendado pela aplicação. Selecciona tipos de eventos a serem considerados ou ignorados e defina como a aplicação deve reagir quando um novo evento é recebido.

### Opções: Trajecto



A página opções de trajecto é a mais importante das opções. É por isso que este ecrã é apresentado pelo assistente de configuração quando utiliza a aplicação é utilizada pela primeira vez. Selecciona o veículo utilizado para cálculo do trajecto, seleccione o método de trajecto e inclua/exclua tipos de estrada diferentes.




## Opções: Mapa




Nas opções de mapa, pode modificar significativamente o aspecto do ecrã de mapa. Para visualizar imediatamente o efeito, o mapa é exibido no ecrã enquanto modifica as opções. Toque em *Galeria de veículos 3D* e seleccione um símbolo para exibir a localização. Toque em *Marcadores de locais* para definir as categorias de pontos de interesse a serem exibidas/eliminadas no mapa.

## Opções: Orientação visual

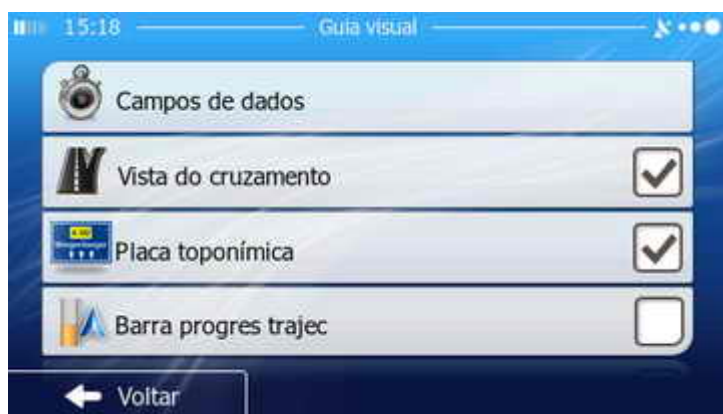

Nas opções de orientação visual, pode definir como as aplicações ajudam na navegação do ecrã de mapa. Altere os valores exibidos nos três campos de dados, ligue e desligue *Vistas de intersecção*, os modelos 3D realistas da próxima intersecção. Elimine *Sinais*, os sinais de trânsito que indicam a faixa que o leva ao destino. Também pode ligar uma pequena *Barra progress trajec*.

## Opções: Visor

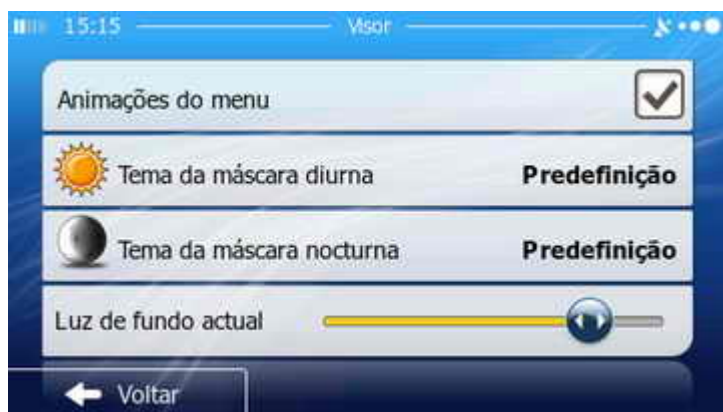

Nas opções de visor, pode modificar o aspecto da aplicação. Anime os menus, altere o aspecto (tema) para utilização diurna ou nocturna. Também pode ajustar o nível da luz de fundo, o brilho do ecrã.

**Menu Regional** : pode modificar o idioma do programa, as unidades e formatos de medida, assim como o fuso horário

**Menu Percurso** : pode activar e gerir os registos dos seus percursos

**Menu Actualização** : Ferramenta de recolha de informações que permite actualizar os dados cartográficos (é recomendado estar activo para melhorar em permanência as informações cartográficas)

**Assistente Configuração** : A partir deste assistente pode configurar o conjunto das funções anteriores.

## 4 Leitura de ficheiros Multimédia

A partir do menu principal, abra a pasta « Multimédia », e « Vídeo » ou « Música » ; poderá aceder à lista dos ficheiros presentes no seu cartão micro SD, previamente inserido na porta prevista para este efeito, e poderá ler os ficheiros. Poderá ler os ficheiros seguintes :

Música : MP3, WMA9, WAV - Vídeos : DIVX, XVID, MPG2, WMV, ASF

## 5 Função Álbum fotos

Abra o menu Imagem, poderá então aceder às fotos guardadas no seu cartão micro SD.

## 6 Função E-Book

Abra o menu E-Book, poderá aceder aos livros guardados no seu cartão SD no formato TXT, e poderá consultá-los aquando das suas paragens ou pausas.

## 7 Jogos

Através deste menu poderá aceder a alguns jogos.

## 8 Ferramentas

Este menu contém algumas ferramentas práticas tais como : conversor, calculadora ou ainda calendário

## Utilização

Ligação : para uma utilização em automóvel, ligar a tomada do isqueiro e a extremidade mini USB na tomada prevista para este efeito situada na parte lateral do aparelho. Para uma ligação 220v, utilizar o carregador fornecido previsto para este efeito.

Ligar : Premir o botão ligar/desligar situado na parte superior esquerda do aparelho (premir durante cerca de 2 seg.)

O folheto completo de utilização está integrado no aparelho ; para aceder, ligar o aparelho e seguir as etapas seguintes.

Ecrã principal clique em « Navegação » o aparelho carrega os mapas, e o ecrã de Navegação aparece. Clique em « Mais » ; aparece então um menu, clique em « Ajuda », e no ícone « Didáctico » ; poderá então consultar o folheto de utilização como desejar.

Ligações :

**Tomada AVIN** : permite ligar um aparelho áudio ou vídeo como por exemplo uma câmara de recuo (opção)

Porta micro SD :

Insira o cartão micro SD no qual pode guardar os ficheiros multimédia ou os mapas adicionais (download em [www.navango.fr](http://www.navango.fr).)

**Tomada auscultadores:** Permite a ligação dos auscultadores.

## Garantia – Serviço Pós-venda

Os nossos GPS têm uma garantia peças e mão-de-obra de um ano a contar da data de compra indicada na factura.

Qualquer aparelho defeituoso deve ser devolvido completo na sua embalagem de origem acompanhado dos acessórios seguintes.

- Cabo USB
- Carregador isqueiro
- Suporte ventosa
- Carregador sector

- Factura de compra do aparelho
- Ficha serviço pós-venda (efectuar o download no sítio [navango.fr](http://navango.fr) ou solicitar junto do seu revendedor).

Qualquer aparelho devolvido ao serviço pós-venda incompleto poderá ser recusado.

Após controlo pelo nosso serviço pós-venda, e validação da aceitação a título da garantia, ou o aparelho é reparado num prazo máximo de 48h (de segunda à sexta, excepto feriados) ou é substituído e entregue ao revendedor ou directamente ao cliente por correio expresso.

Isto implica que a ficha de devolução ao serviço pós-venda esteja correctamente preenchida .

Caso o aparelho não seja aceite a título da garantia (ver motivos abaixo), um orçamento será estabelecido para reparar o aparelho ou substituí-lo.

Âmbito de aplicação da garantia :

A garantia aplica-se ao aparelho GPS « Navango », ao carregador de isqueiro, ao carregador sector ; esta garantia não inclui : os acessórios adicionados pelo utilizador tais como o cartão de memória, acessórios multimédia ligados.

ETD tem como única obrigação a reparação ou a substituição do produto e a sua devolução ao revendedor. Em caso algum, ETD é responsável pelas despesas de transporte inerentes à devolução do produto ao serviço pós-venda, nem pela devolução do produto entre o revendedor e o cliente final.

ETD não pode, em caso algum, ser responsabilizado pelas consequências inerentes a uma devolução ao serviço pós-venda ou a uma avaria do produto (perda de benefícios, rendimentos, dados, usufruto ou utilização do produto ou de qualquer produto associado)

Inaplicabilidade da presente garantia :

Aparelho aberto ou desmontado, sobretensão, imersão, marcas de humidade, aparelho que sofreu um choque ou uma queda, aparelho utilizado em condições anormais para um aparelho de tipo GPS, exposição a condições climáticas extremas, eliminação ou transferência de ficheiros pelo utilizador, qualquer utilização não conforme a uma utilização normal, utilização de um acessório de origem diferente que aqueles fornecidos com o aparelho (carregadores, periféricos, outros acessórios), carregamento de ficheiros informáticos ou multimédia que perturbam o sistema, vírus informático,

Nenhuma indemnização ou compensação poderá ser reclamada a ETD em caso de atraso nos prazos de reparação, causado ou pelos prazos de transporte de ida ou volta ou por uma indisponibilidade temporária das peças. Contudo, ETD compromete-se, num prazo máximo de 1 mês, propor ao cliente uma solução de substituição enquanto espera pela reparação do seu produto no serviço pós-venda (disponibilização de um aparelho de substituição ou reembolso conforme o preço recomendado em vigor).

## ACTUALIZAÇÕES

As actualizações dos mapas, pontos de interesse e dos mapas adicionais estão disponíveis no sítio [www.navango.fr](http://www.navango.fr) com as datas de disponibilidade das ditas actualizações.

Mapas adicionais : Ver lista, condições e preços em [www.navango.fr](http://www.navango.fr)

O pacote subscrição vitalícia inclui a actualização dos mapas Europa Ocidental, dos pontos de interesse Pesados ou autocaravanas.