



Inicio: Interruptor en la parte superior del aparato

Pantalla del menú de bienvenida

Ajuste (1) (parametrización y ajustes de su equipo)

Bluetooth (2) (conexión del teléfono)

Pilotaje (3) (paso a modo de navegación),

Multimedia (4) (lectura de ficheros vídeo y audio)

Imagen (5) (álbum fotografías)

E-libro (6) (función Ebook)

Juegos (7)

Herramientas (8) (Calendario, convertidor, calculadora)

1 Ajustes

1.1 Volumen: Permite el ajuste del volumen del sonido del Gps y el sonido de las teclas sobre la pantalla

1.2 Fecha y hora: Ajuste de la fecha y la hora

1.3 FM Emisión: Permite escuchar los sonidos del GPS (teléfono, música, infos, navegación...) por medio del auto radio.

Puesta en funcionamiento de la conexión audio del GPS con el autoradio (botón abrir/apagar)

Ajuste de la frecuencia de conexión con el autoradio (cursor +/-)

Una vez fijada la frecuencia sobre la del autoradio, todas las informaciones auditivas del GPS pasarán por el autoradio así como las conversaciones del teléfono conectado mediante Bluetooth.

1.4 Idiomas: Elección del idioma de utilización

1.5 Contraluz: Ajuste de la luminosidad de la pantalla (a plena luz: contraluz al máximo) así como el apagado automático o programación de su equipo

1.6 Calibración: Su pantalla trae calibración de fábrica, Ud. puede sin embargo modificar la calibración de las teclas de pantalla

1.7 Infos Sistema

1.8 Vía de pilotaje: Indique la ruta de acceso al programa de navegación (no modificar)

1.9 RAZ: Le permite hacer una puesta a cero de los ajustes iniciales (no modificar)

1.10 GPS info: Posición GPS y calidad de señal

1.11 Windows: Les permite acceder a la función tableta PC (salida: clicar 2 veces sobre exit)

1.12 USB: Permite elegir el tipo de conexión hacia un ordenador (transferencia de datos)

2 Bluetooth

Close/Open: Permite desactivar o activar la función Bluetooth

Pair/Connect: Conexión con su teléfono Bluetooth (debe estar activo y visible)

Hacer clic en Search (buscar), luego sobre Connect cuando su teléfono se reconoce (contraseña 1,2,3,4)

Auto Connect activado: su GPS se conectará automáticamente a su teléfono cada vez que se detecte en la proximidad.

Auto Answer activado: descolgado automática en caso de llamada telefónica

DUN: Conexión Internet a través de su teléfono (si hay conexión 3G)

Una vez conectado mediante Bluetooth, puede descargar a distancia automáticamente el directorio de su teléfono en el GPS (tecla Phonebook), transferir o recibir llamadas (tecla Dialing), recibir o enviar SMS (tecla SMS), consultar el histórico de sus llamadas (tecla Call History), escuchar la música almacenada en su teléfono (tecla AD2P).

3 Pilotaje

Cuando haga clic en Pilotage, la pantalla de bienvenida de navegación aparece, la barra de progreso representa el proceso de carga de las tarjetas. Una vez cargadas aparece el menú de Navegación.

Menú de navegación



Esta es la pantalla de inicio, el Menú de navegación. Desde este punto se puede acceder a todas las partes de la aplicación.

Toque **Buscar**.


Menú Buscar



Este es el menú Buscar que le ayudará a encontrar su destino. Puede ser una dirección, un lugar de interés, una posición en el mapa, uno de sus destinos favoritos o anteriores, o bien unas coordenadas o el lugar donde se tomó una fotografía. En primer lugar, intente navegar hasta una dirección.

Toque **Buscar dirección**.


Cambio del país (opcional)

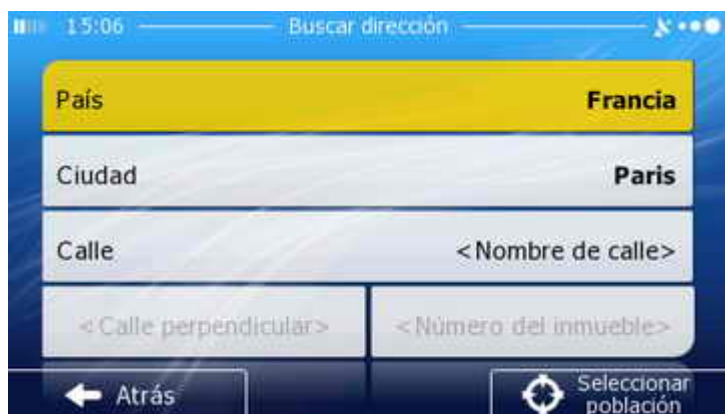

Los nombres de la ciudad y el país los proporciona su ubicación actual. Si este es el lugar a donde se dirige, sátese las siguientes páginas y pase a seleccionar la calle.

Para seleccionar un país distinto al que se muestra, toque **País**.

Cambio del país o el estado (opcional)

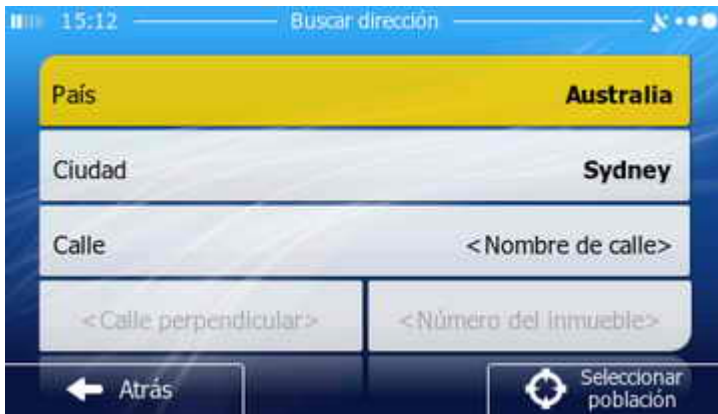

Los nombres de la ciudad y el estado los proporciona su ubicación actual. Para buscar en este país o estado, toque *Ciudad* o *Calle* para continuar.

Para seleccionar un país o estado distinto al que se muestra, toque **País**.

Introducción del nombre del país




Comience a escribir el nombre del país. En la mayoría de los casos sólo tendrá que tocar un carácter para que el software de navegación le muestre todos los países que comienzan por esa letra. Si no es así, introduzca más letras o toque **Resultados**.

Introducción del nombre del país o del estado



Comience a escribir el nombre del país o el estado. En la mayoría de los casos sólo tendrá que tocar un carácter para que el software de navegación le muestre todos los países y estados que comienzan por esa letra. Si no es así, introduzca más letras o toque **Resultados**.

Selección de un país de la lista

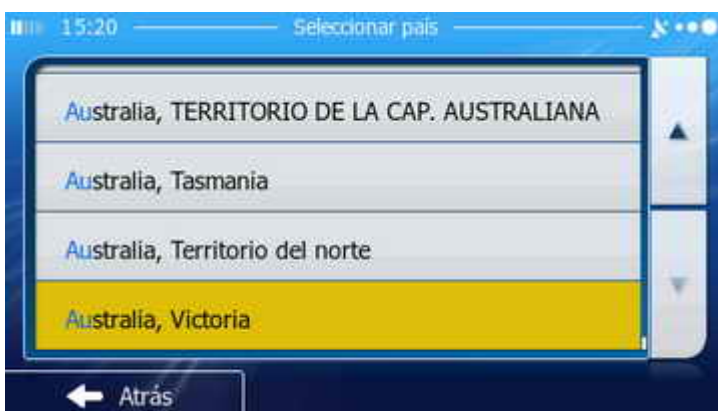


Cuando aparezcan los resultados, toque el nombre del país. La dirección se buscará en el país seleccionado.

Selección de un país o estado de la lista



Cuando aparezcan los resultados, toque el nombre del país o del estado. La dirección se buscará en el país o estado seleccionado. Si selecciona un país pero no selecciona un estado, la dirección se buscará en todos los estados del país seleccionado.

Cambio de la ciudad (opcional)

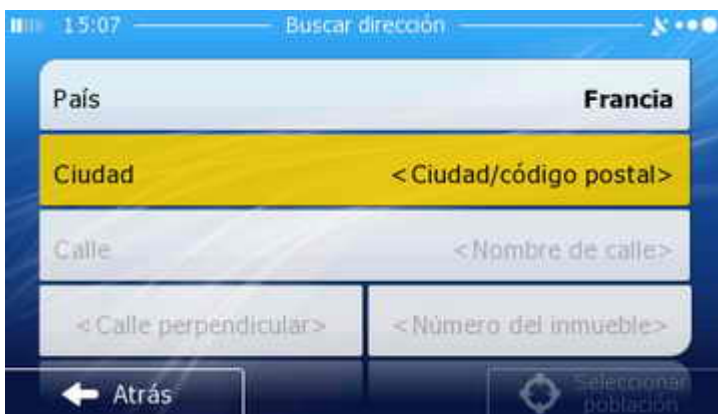

Para seleccionar una ciudad distinta a la que aparece o si ha cambiado de país, toque **Ciudad**.

Selección de la ciudad (opcional)



Si aparecen tanto el país como el estado puede saltarse este paso, introducir la calle primero y seleccionarla de la lista de coincidencias del estado (esta opción no está disponible en todos los países).

Si el botón *Calle* no está activo o si desea seleccionar la ciudad primero, toque **Ciudad**.

Introducción del nombre de la ciudad




Comience a escribir el nombre de la ciudad. La coincidencia más parecida se mostrará siempre en la línea de entrada. Tóquela para aceptarla si es su ciudad de destino. Si no es así, introduzca unas cuantas letras más o toque **Resultados**.

Introducción del nombre de la ciudad



Cuando se accede a esta pantalla, aparece la ciudad actual. Tóquela para iniciar una búsqueda local o comience a escribir el nombre de la ciudad que desee. Conforme vaya escribiendo letras, la coincidencia más parecida se irá mostrando siempre en la línea de entrada. Si ve su ciudad de destino, tóquela para seleccionarla. Si no es así, introduzca unas cuantas letras más o toque **Resultados**.

Selección de la ciudad de la lista

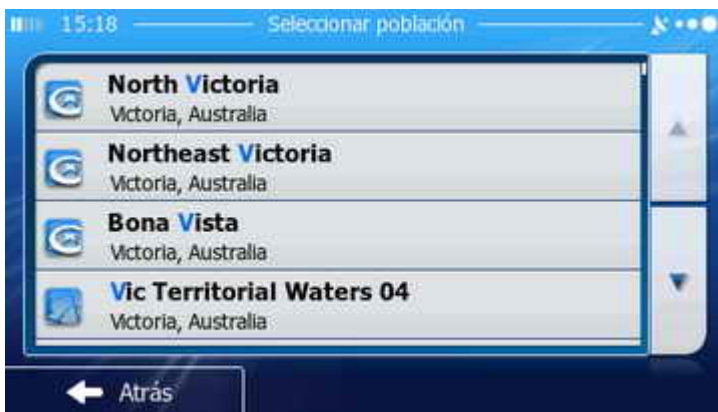

Cuando aparezcan las coincidencias de nombres de ciudad, si es necesario, consulte la lista completa desplazándose con los botones de flecha. Toque el nombre de la ciudad de destino cuando aparezca en la lista. La dirección se buscará en la ciudad seleccionada.


Selección de la calle



Con la ciudad seleccionada, puede navegar hasta el centro de la ciudad tocando *Seleccionar ciudad*.

Para proporcionar una dirección concreta, toque **Calle**.

Introducción del nombre de la calle

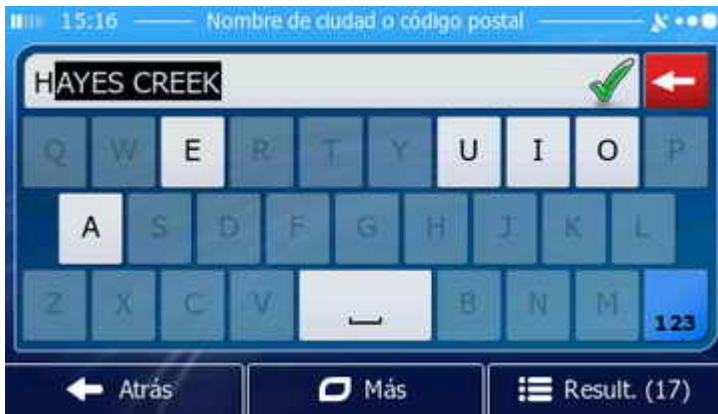

La selección de la calle es similar a la de la ciudad. Toque para aceptar el nombre de calle sugerido en la línea de entrada, introduzca unas cuantas letras más para obtener la lista de resultados automáticamente o toque **Resultados** y seleccione la calle de la lista.

Introducción de la dirección



Con la calle seleccionada, puede navegar hasta el centro de la misma tocando *Seleccionar calle*. También puede seleccionar una intersección tocando *Calle perpendicular*.

Para completar la dirección, toque **Número**.

Introducción del número del inmueble




Introduzca un número dentro del rango proporcionado en la línea de entrada y toque **Fin** para completar la dirección.

Confirmación del destino



En este momento aparece la dirección seleccionada en el mapa. Si lo necesita, puede tocar otra ubicación del mapa para modificar el destino. Por último, toque **Siguiente** para confirmar el destino seleccionado.

Se está planificando la ruta

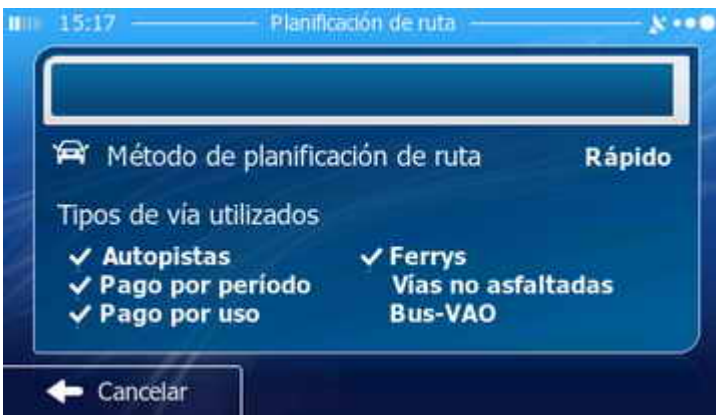

Mientras que la aplicación calcula la ruta hasta el destino seleccionado puede ver un resumen de los ajustes de ruta actuales. No tiene que tocar nada en esta página.

Resumen de ruta



La ruta ya está lista. Se muestra la ruta completa en el mapa con los datos de ruta alrededor. Si desea modificar o guardar la ruta, toque **Más**. Para empezar a navegar hacia el destino seleccionado, espere unos segundos o toque **Ir**.

Se inicia la navegación



La pantalla Mapa aparece y se inicia la navegación. Ahora sólo tiene que seguir las instrucciones de la guía de voz. También se muestra en pantalla toda la información que necesita para llegar a su destino. Consulte la sección siguiente para obtener una explicación en detalle.

Pantalla Mapa

La pantalla Mapa es la que más se utiliza en esta aplicación. Esta pantalla se muestra normalmente durante la navegación. En ella, se pueden ver un mapa en 3D, la posición y la ruta recomendada. Igualmente, se muestran detalles para la siguiente maniobra. Cuando es necesario, aparecen también avisos y alertas en diferentes zonas de la pantalla. Consulte la explicación detallada en las páginas siguientes.

Posición actual y ruta recomendada




La posición actual se muestra en la parte inferior central del mapa en 3D. El mapa siempre rota siguiendo la dirección del viaje. Una línea de color representa la ruta recomendada. Las maniobras en la ruta se indican mediante flechas.

Siguiente maniobra, calle actual y calle siguiente



La siguiente maniobra y su distancia se muestran en la esquina superior izquierda. El nombre de la calle actual aparece en la parte inferior y el nombre de la calle siguiente en la parte superior de la pantalla.

Información sobre los carriles (no aplicable a todos los mapas)

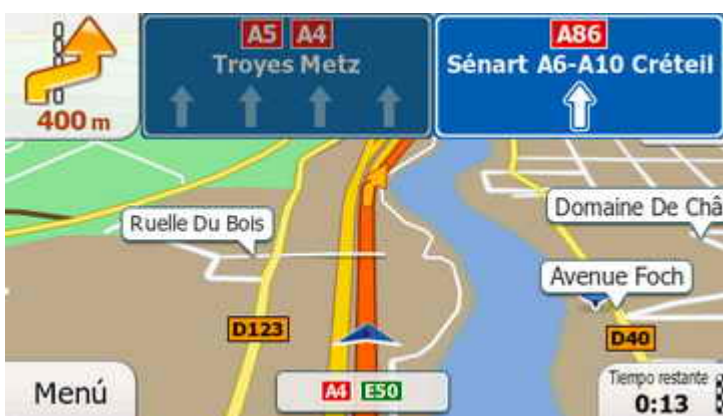

Siempre que existan datos, la navegación se complementa con información sobre los carriles. Los carriles y sus direcciones se indican mediante flechas pequeñas. Las flechas que aparecen resaltadas representan los carriles por los que debe circular. Si existe información adicional disponible, una serie de señales de tráfico similares a las reales sustituyen las flechas de los carriles. Indican los posibles destinos y el número de la vía a la que conduce el carril.

Botón Menú y campos de datos




El límite de velocidad se muestra en la parte izquierda, sobre el botón Menú que abre el Menú de navegación. En la esquina inferior derecha se puede ver uno de los tres campos de datos de viaje personalizables. Toque en este campo para ver los tres.

Avisos y alertas (no aplicable a todos los mapas)



Cuando la ruta lo dirija hacia un control de velocidad o una zona de cruce escolar, se sustituirá el símbolo de límite de velocidad por el límite de velocidad obligatorio con bastante antelación. Aparecerá también el tipo y la distancia a la que está el punto de alerta. Si hay datos disponibles, también se mostrarán en el mapa distintos símbolos para avisarle de las curvas cerradas o las pendientes pronunciadas.

Tráfico (no aplicable a todos los mapas)

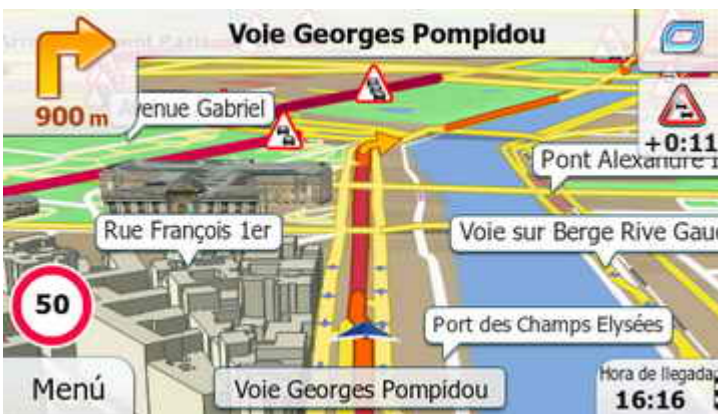

Si hay disponible información de tráfico en línea, las carreteras en las que haya eventos de tráfico se muestran con otro color en el mapa. El tipo de evento se indica también con pequeños símbolos. Esta aplicación le ayuda a evitar los eventos de tráfico que podrían causarle retrasos.

Control del mapa



Toque el mapa para abrir los botones de control. Arrastre el mapa para moverlo y utilice los controles de los laterales para aplicar el zoom, girar o inclinar el mapa (toque una vez para ajustar en pasos grandes o mantenga pulsado para una transición más lenta). En la esquina superior izquierda puede cambiar entre los modos de vista en 2D y 3D. El botón derecho superior abre una página de información sobre el punto del mapa seleccionado. Cuando haya terminado, toque **Atrás** para volver al mapa de navegación.

Menú rápido



Toque en la esquina superior derecha de la pantalla Mapa para abrir el Menú rápido. Este menú contiene un botón para silenciar, un control deslizante de volumen maestro y las funciones de menú más utilizadas. Estos botones de menú se pueden personalizar en Ajustes. Seleccione las funciones que utilice más frecuentemente.

Introducción de un destino en la ruta

Si ya ha definido una ruta, puede ampliarla con uno o varios destinos. Seleccione el segundo destino del mismo modo que seleccionó el primero y, decida a continuación dónde colocarlo en la ruta. Esta sección le guiará en este proceso.

Tomemos la ruta planificada hasta una dirección de la primera sección de este tutorial. La ruta es larga y desea parar para pasar la noche. En este ejemplo, seleccionaremos un hotel que se encuentre en la ruta como parada.

Menú de navegación



La búsqueda de un lugar de interés comienza en el Menú de navegación. Si se encuentra en la pantalla Mapa, toque *Menú* para volver al Menú de navegación.

Toque **Buscar**.

Menú Buscar



En el menú Buscar, toque **Búsqueda de lugares**.

Menú Lugares



Existen muchas formas de buscar un lugar. Toque *Búsqueda rápida* para encontrar un lugar por su nombre cerca de la ruta (o cerca de la ubicación actual si no hay ruta). Toque una de las categorías de búsqueda fijas si encuentra la categoría que desea entre ellas.

Para el resto de búsquedas, toque **Búsqueda personaliz.**


¿Dónde desea buscar?



Primero, se le pregunta dónde desea buscar el lugar. Toque *Cerca de aquí* para buscar cerca de su ubicación o bien *Cerca destino* para buscar cerca del final de la ruta. Toque *En una ciudad* y seleccione la ciudad en la que desee buscar.

Para buscar un hotel cerca de la ruta toque **En la ruta**.


Lista de grupos de lugares

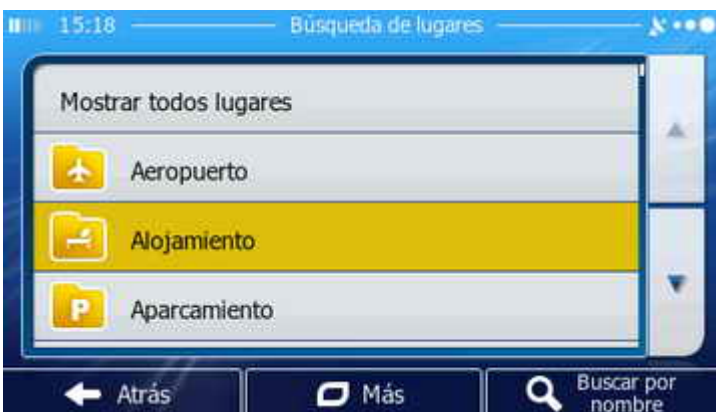

Los lugares están ordenados por grupos. En primer lugar, se muestra la lista de categorías de lugares más populares. Consulte la lista si es necesario o toque *Mostrar todos lugares* para ver la lista de lugares independientemente de la categoría a la que pertenezcan. Puede buscar un lugar por nombre en *Buscar por nombre*.

Para buscar un hotel, toque **Alojamiento**.

Subgrupos de la lista de lugares

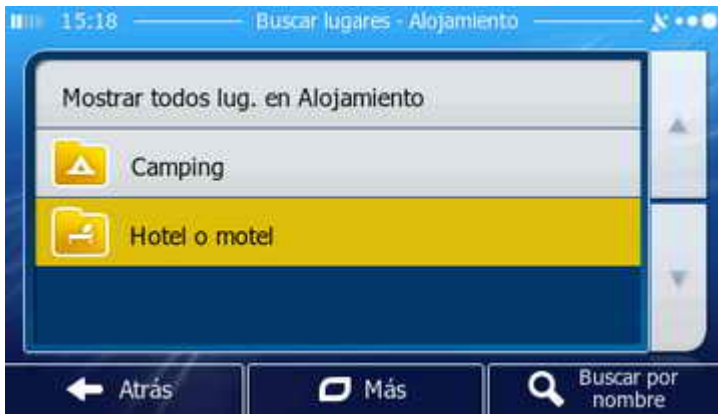

Ahora se muestra la lista de subgrupos de Alojamiento. Las opciones son las mismas que antes.

Para buscar un hotel, toque **Hotel o motel**.

Lista de marcas en el subgrupo seleccionado



A continuación, aparece una lista de cadenas de hoteles y moteles.


Toque la marca que prefiera o bien toque **Lista completa** para obtener una lista completa de hoteles y moteles.

Selección del lugar de la lista de resultados



La lista de hoteles y moteles cerca de la ruta aparece ordenada según la distancia que deba desviarse. Toque *Más* para volver a ordenar la lista, consúltela si es necesario y seleccione uno de los hoteles.

Confirmación del destino

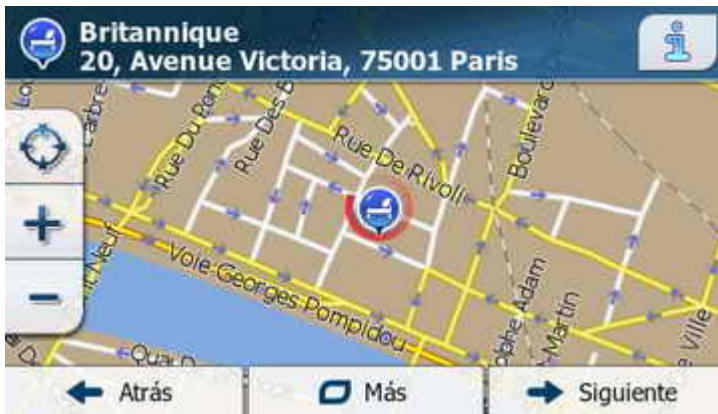

El lugar seleccionado aparece ahora en el mapa. Si es necesario, puede tocar otra ubicación en el mapa para modificar el destino. Por último, toque **Siguiente** para confirmar el destino seleccionado.

Inclusión del nuevo destino en la ruta



Como ya tiene un destino, necesita decidir lo que desea hacer con este lugar. Para borrar la ruta anterior y sustituir el destino por este lugar, toque *Nueva ruta*. Para llegar a este nuevo punto después del destino anterior, toque *Destino final*.

En este ejemplo, estamos buscando una parada, por lo que hay que tocar **Etapa**.

Se está planificando la ruta



Desde este punto, ocurre lo mismo que cuando seleccionó en el primer destino la dirección. Verá un resumen mientras se esté planificando la ruta y, a continuación, obtendrá una confirmación visual de la ruta y sus detalles. Finalmente, volverá a la pantalla Mapa y se iniciará la navegación.

Mi ruta (información y manipulación de la ruta)

Toque el botón *Mi ruta* en la pantalla del Menú de navegación para acceder a la información de ruta y modificarla de diferentes modos. Este también es el lugar en el que puede borrar la ruta si decide detener la navegación antes de llegar al destino en cuestión.

Apertura del menú Mi ruta



Si se encuentra en la pantalla Mapa, toque *Menú* para volver al Menú de navegación.

En el Menú de navegación, toque **Mi ruta**.

Contenido del menú Mi ruta



La pantalla Mi ruta muestra diferentes detalles de la ruta como el destino, el tiempo necesario para llegar, el tipo de vehículo, el método de cálculo de la ruta e iconos de advertencia. Toque *Vista global* para ver toda la ruta en el mapa y toque *Cancelar ruta* para detener la navegación.

Menú Más con opciones adicionales



En el menú Mi ruta toque **Más** para acceder a opciones adicionales. Puede abrir el *Itinerario*, modificar los *Ajustes de ruta* o seleccionar otra forma de crear rutas en *Rutas alternativas*. También puede simular la navegación, guardar la ruta para usos futuros o cargar una ruta previamente guardada y utilizarla para la navegación.

Edición de la ruta



Para editar la ruta, toque **Editar ruta** en la pantalla Mi ruta. Aquí puede borrar o agregar destinos, cambiar su orden o incluso dejar que la aplicación optimice la ruta. Para planificar una ruta que desee utilizar más adelante con un punto de salida diferente a la ubicación actual, toque la bandera de la primera línea de la lista y seleccione un nuevo punto de salida.

Puntos a evitar (evitando parte de la ruta recomendada)



Para evitar partes de la ruta, toque **Puntos a evitar** en la pantalla *Mi ruta*. Aquí puede seleccionar una vía que desee evitar, definir una distancia para evitar parte de la ruta seleccionada o evitar partes concretas de la ruta (seleccionándolas de una lista). Si se habían establecido puntos a evitar anteriormente, toque *Restaurar ruta original* para volver a la ruta sin cambios.

Menú Más (más allá de la navegación)

Desde el Menú de navegación puede acceder a otras aplicaciones útiles para satisfacer otras necesidades en sus viajes. Este es el lugar en el que puede encontrar rutas de ejemplo para aprender cómo la navegación guía al usuario, informarse sobre el modo de obtener actualizaciones o mapas adicionales, o incluso obtener información sobre el país por el que está conduciendo y analizar los viajes con el Seguimiento de viajes.

El botón Ajustes de este menú permite al usuario modificar los parámetros de navegación y cambiar la apariencia de la aplicación y la pantalla Mapa de diversos modos.

Menú Más



Si se encuentra en la pantalla Mapa, toque *Menú* para volver al Menú de navegación.


En el Menú de navegación, toque **Más...**

Contenido del menú Más




El menú Más es una lista de aplicaciones de gran utilidad. Algunas son complejas (el reproductor de música y el visor de imágenes) y otras son sencillas (la calculadora, el convertor de unidades, etc.). Estas aplicaciones pueden proporcionarle información útil como la hora en que amanece y anochece o los límites de velocidad de los distintos países. También hay un completo sistema de registro de viajes y una calculadora de consumo de combustible. Para ajustar la navegación, toque **Ajustes**.

Ajustes

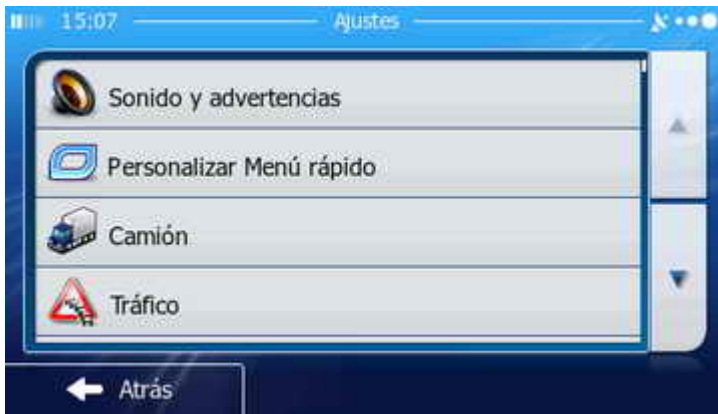

En Ajustes, puede modificar la apariencia y comportamiento de la navegación. Los ajustes están ordenados por grupos. Ofrecemos información sobre algunos de estos grupos en las páginas siguientes. Busque en la lista de grupos de ajustes y toque el que desee comprobar o modificar.

Ajustes: Sonido y advertencias

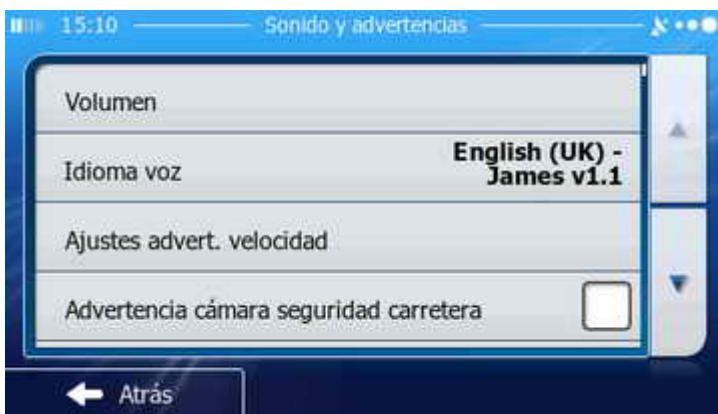

En Sonido y advertencias puede ajustar de forma independiente los niveles de volumen de los diferentes sonidos de la aplicación así como el nivel de la música de fondo. La voz de la guía de audio también se puede cambiar aquí.


Igualmente, las diferentes advertencias y alertas se pueden activar, desactivar y ajustar desde este sitio.

Ajustes: Personalizar Menú rápido




En Personalizar Menú rápido puede cambiar la función de los botones del Menú rápido. El Menú rápido se puede abrir directamente desde la pantalla Mapa para proporcionar un acceso sencillo a las funciones más utilizadas de la aplicación. Toque alguno de los botones para asignar una nueva función.

Ajustes: Tráfico

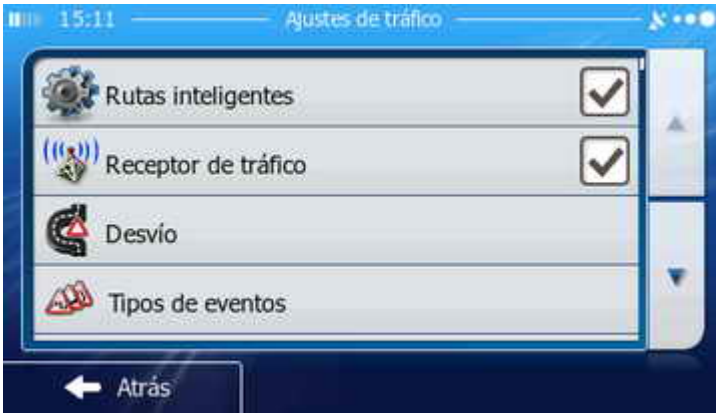

En Ajustes de tráfico puede seleccionar la emisora de radio FM que proporciona la información de tráfico. También puede determinar el modo en que los eventos de tráfico recibidos modificarán la ruta recomendada por la aplicación. Seleccione los tipos de eventos que desee tener en cuenta o ignorar e indique a la aplicación cómo reaccionar cuando se reciba un nuevo evento.

Ajustes: Ruta

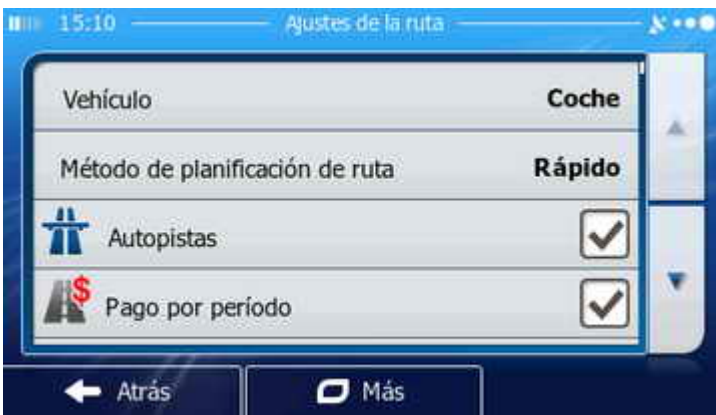


Ajustes de ruta es la página más importante de Ajustes. Por eso el asistente de configuración la presenta la primera vez que se utiliza la aplicación. Seleccione el vehículo utilizado para calcular la ruta y la forma de crearla. Por último, incluya o excluya distintos tipos de carreteras.

Ajustes: Mapa




En Ajustes de mapa puede modificar completamente la apariencia de la pantalla Mapa. Para ver el efecto inmediatamente, aparece el mapa en directo en la pantalla mientras cambia los ajustes. Toque *Galería de vehículos en 3D* y seleccione un símbolo para mostrar su ubicación. Toque *Marcadores de lugar* para establecer las categorías de lugar de interés que desee ver en el mapa y suprimir las que no desee ver.

Ajustes: Guía visual

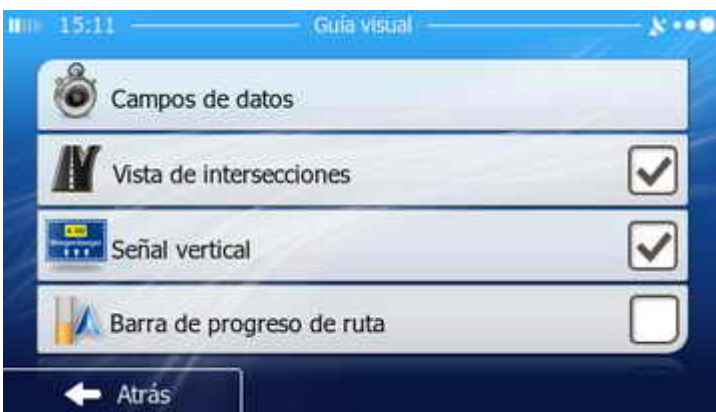

En los ajustes de guía visual, se puede ajustar el modo en que la aplicación ayuda al usuario a navegar en la pantalla Mapa. Cambie los valores que aparece en los tres campos de datos y active o desactive *Vista de intersecciones*, los modelos realistas en 3D de la siguiente intersección. Suprima *Señal vertical*, la opción que muestra las señales de carretera para indicarle qué carril lleva a dónde. También puede activar una pequeña *Barra de progreso de ruta*.

Ajustes: Pantalla

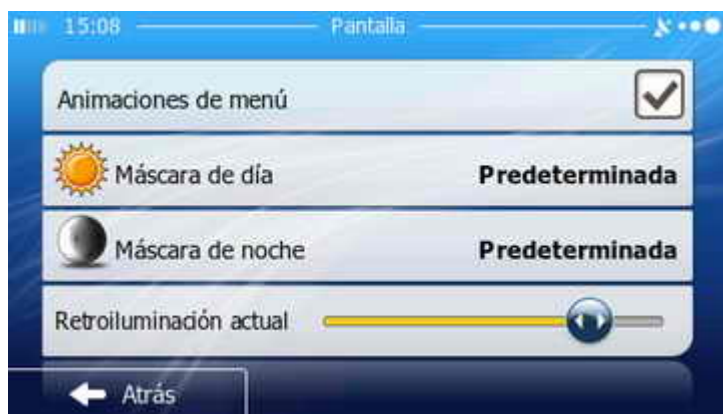

En los ajustes de pantalla, puede modificar la apariencia de la aplicación. Anime los menús, cambie completamente la apariencia (máscara) para utilizar el navegador durante el día y la noche. También puede ajustar el nivel de retroiluminación, es decir, la luminosidad de la pantalla.

Menú Regional: puede modificar el idioma del programa, las unidades y los formatos de medida, así como la zona horaria

Menú monitor Trayecto : puede activar y administrar los registros de sus trayectos

Menú de recolección del Diario: Herramienta de recolección de la información que sirve para la actualización de los datos cartográficos (se aconseja dejarla activa para actualizar permanentemente la información cartográfica)

Asistente Configuración: Mediante este asistente usted puede configurar el conjunto de las funciones anteriores.

4 Lectura de ficheros Multimedia

En el menú de bienvenida, abra el expediente "Multimedia", luego "Vídeo" o "Música"; accederá entonces a la lista de los ficheros presentes en su tarjeta micro SD, que deberá haber insertado en el puerto previsto a tal efecto, y podrá leerlos. Puede leer los siguientes formatos:

Música: MP3, WMA9, WAV - Vídeos: DIVX, XVID, MPG2, WMV, ASF

5 Función Álbum de fotos

Abra el menú Image, tendrá entonces acceso a las fotografías almacenadas en su tarjeta micro SD.

6 Función E-Libro

Abra el menú E-Book, tendrá entonces acceso a los libros guardados en su tarjeta SD en formato TXT, y podrá hojearlos durante sus paradas y pausas.

7 Juegos

Podrá acceder a través de este menú a algunos juegos de entretenimiento.

8 Herramientas

En este menú se encuentran algunas herramientas prácticas como: convertidor, calculadora o inclusive calendario

Utilización

Conexión eléctrica: para utilizar a bordo, conecte la toma para encendedor de cigarrillos luego el extremo mini USB a la toma prevista a tal efecto al costado del equipo. Para una conexión 220v, utilizar el cargador adjunto previsto para ello.

Comienzo: Apoyar en el botón encender/apagar en la parte superior izquierda del equipo (apoyar 2 segundos aproximadamente).

La guía completa de uso se encuentra integrada a nuestro equipo; para acceder, encienda su equipo y

luego siga el siguiente procedimiento.

Pantalla de bienvenida presione "Navegación" el equipo carga las tarjetas, luego aparece la pantalla de navegación. Presione "más"; llega entonces al menú, presione "Ayuda", luego sobre el icono "Programa didáctico"; puede entonces ver completo el prospecto de utilización a su gusto.

Conexiones:

Toma AVIN: permite conectar un aparato audio o vídeo como, por ejemplo, una cámara de retroceso (opción)

Puerto micro SD:

Inserte una tarjeta micro SD en la cual podrá guardar ficheros multimedia o inclusive tarjetas suplementarias (carga a distancia en www.navango.fr.)

Toma audífono: Permite la conexión de un audífono.

Garantía - Servicio posventa (SPV)

Nuestros GPS tienen garantía de partes y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra, la factura de compra sirve para dar fe de ello.

Todo aparato defectuoso debe devolverse completo en su embalaje de origen acompañado de los siguientes accesorios.

- Cable USB
- Cargador de encendedor de cigarrillos
- Apoyo ventosa
- Cargador eléctrico
- Factura de compra del aparato
- Ficha SPV (cargar a distancia en el sitio navango.fr o solicitar a su minorista).

Todo aparato enviado incompleto al SPV podrá ser rechazado.

Después de control por nuestro servicio SPV, y validación de la aceptación de conformidad con la garantía, o el aparato se repara en un plazo máximo de 48h (del lunes al viernes, fuera del período de permisos anuales), o se cambia y se envía de vuelta, según la preferencia, o bien al minorista o directamente al cliente por servicios exprés.

Esto requiere que se haya llenado correctamente la ficha de SPV.

En caso de denegación de aceptación de conformidad con la garantía (véase motivos siguientes), se establecerá entonces un presupuesto para reparación del producto o su cambio.

Ámbitos de aplicación de la garantía:

Se asumen de conformidad con la garantía el equipo GPS "Navango", la toma cargador para encendedor de cigarrillos, el cargador eléctrico; no se asumen bajo la garantía: los accesorios que añade el usuario tales como la tarjeta inteligente y los accesorios multimedia conectados.

La única obligación de ETD es la reparación o el cambio del producto y su reenvío al minorista. Bajo ninguna circunstancia se podrán asumir los gastos de transporte de envío del producto hacia el servicio SPV, ni el regreso del producto del minorista al cliente final.

ETD no puede nunca considerarse como responsable de las consecuencias que se derivan de un envío bajo SPV o de una avería del producto (lucro cesante, ingresos, datos, disfrute o utilización del producto o

de cualquier producto asociado)

Motivos de denegación de conformidad con la garantía:

Equipos que hayan sido abiertos o desarmados, corriente excesiva, inmersión, rastros de humedad, equipos que hayan recibido golpes o sufrido caídas, equipos que hayan sido utilizados bajo condiciones fuera de lo normal para equipos tipo GPS, exposición a condiciones climáticas extremas, borrado o desplazamiento de ficheros por parte del usuario, toda utilización no conforme con un uso normal, utilización de un accesorio de origen diferente al entregado con el aparato (cargadores, periféricos, otros accesorios), carga de ficheros informáticos o multimedia que perturban el sistema, virus informático.

Ninguna indemnización o compensación podrá reclamarse a ETD en caso de retraso debido a un demora en los plazos de reparación, bien sea que deba a retrasos de transporte de ida o vuelta ni tampoco a una rotura temporal de stock. Sin embargo, ETD se compromete, en un plazo máximo de 1 mes, a ofrecerle al cliente una solución de reemplazo en la espera de reparación de su producto en SPV (puesta a disposición de un equipo de reemplazo o reembolso al precio vigente).

ACTUALIZACIONES

Las actualizaciones de tarjetas, puntos de interés, así como de las tarjetas suplementarias están disponibles en el sitio www.navango.fr con las fechas de disponibilidad de estas actualizaciones.

Tarjetas suplementarias: Ver lista, condiciones y tarifas en www.navango.fr

El paquete de suscripción vitalicia incluye la actualización de los mapas de Europa del Oeste y de los puntos de interés para camiones de carga pesada o camping-autocar.